



Техническая информация по Camozzi

Серия 3

700÷1300 Нл/мин

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ 3

2x3/2, 3/2, 5/2, 5/3 лин./поз.

Присоединение: G1/8 и G1/4



Распределители Серии 3, с присоединением G1/8 и G1/4, структурой 3/2, 2x3/2, 5/2 и 5/3 лин./поз. разработаны в двух основных версиях:

- с электропневматическим управлением и пружинным возвратом
- с двусторонним электропневматическим управлением. шайбы или регулируемое торможение с помощью винтов в крышках

Распределители Серии 3 управляются электрическими катушками Серий U и G с размерами 22x22 мм. Распределители снабжены ручным дублированием. Распределители с пневматическим управлением структуры 3/2 могут быть как Н.З., так и Н.О при подаче давления в канал 3.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотниково-го типа (с пилотным управлением)
Тип распределителя	2x3/2 - 3/2 - 5/2 - 5/3 лин./поз.
Материалы	корпус – алюминий, золотник – нержавеющая сталь, уплотнения – NBR
Присоединение	G1/8, G1/4
Установка	в любом положении
Рабочая температура	0°C ÷ 60°C (при сухом воздухе -20°C). Климатическое морозостойкое исполнение «-40°C» по запросу. Обращайтесь в службу продаж компании
Рабочее давление	см. таблицу
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].


КОДИРОВКА

3	3	8	D	-	015	-	02	IL	-	U7	7			
3	СЕРИЯ													
3	КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ПОЗИЦИЙ: 3 = 3/2 Н.З. 4 = 3/2 серия 3 (Н.О.), только моностабильный 5 = 5/2 6 = 5/3 закрытая центральная позиция 7 = 5/3 открытая центральная позиция 8 = 5/3 подача давления в обе линии 9 = 1x 3/2 Н.З. + 1x 3/2 Н.О.													
8	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: 8 = G1/8 4 = G1/4													
D	ИСПОЛНЕНИЕ: = стандарт D = сдвоенный распределитель (2x3/2) L = для сборки на плите (только 3/2 лин./поз. G1/8)													
015	УПРАВЛЕНИЕ: 011 = соленоиды с двух сторон (горизонтальные) 015 = один соленоид (горизонтальный), пружинный возврат 016 = один соленоид (горизонтальный), возвратная пневмопружина E11 = соленоиды с двух сторон, внешнее питание пилотного распределителя E15 = один соленоид, внешнее питание пилотного распределителя 033 = пневматическое / пневматическое 035 = пневматическое / пружинный возврат													
02	ПРИСОЕДИНЕНИЕ СОЛЕНОИДА: 02 = соленоид 22 x 22													
IL	ТИП РУЧНОГО ДУБЛИРОВАНИЯ: = бистабильное, под отвертку, стандарт IL = бистабильное, флажок (по запросу) IM = моностабильное, кнопка (по запросу)													
U7	ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ / РАЗМЕРЫ СОЛЕНОИДА: A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (только 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22													
7	НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА:													
			U7**	G7**	A8**	H8**	G9**			U7**	G7**	A8**	H8**	G9**
	B	24V AC 50/60Hz	-	-	5VA	5,3VA	-	J	230V AC 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-	-
	C	48V AC 50/60Hz	-	-	-	5,3VA	-		240V AC 50/60Hz	4VA	4VA	-	-	-
	D	110V AC 50/60Hz	-	-	5VA	5,3VA	-	1	6V DC	5,1W	5,1W	-	-	-
	E	230V AC 50/60Hz	-	-	5VA	5,3VA	-	2	12V DC	5W	5W	-	-	-
	F	380V AC 50/60Hz	7VA	7VA	-	-	-	3	24V DC	5W	5W	4W	5,4W	4/2W
	H	24V 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-	-	4	48V DC	5,3W	5,3W	4W	-	-
		12V DC	3,1W	3,1W	-	-	-	6	110V DC	4,2W	4,2W	-	-	-
	K	72V DC	4,8W	4,8W	-	-	-	7	24V DC	3,1W	3,1W	-	-	-
		110V AC 50/60Hz	4,3VA	4,3VA	-	-	-		48V AC 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-	-
		125V AC 50/60Hz	5,5VA	5,5VA	-	-	-	71*	24V DC	3,1W	3,1W	-	-	-
	K1*	72V DC	4,8W	4,8W	-	-	-		48V AC 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-	-
		110V AC 50/60Hz	4,3VA	4,3VA	-	-	-	9	48V DC	3,1W	3,1W	-	-	-
		125V AC 50/60Hz	5,5VA	5,5VA	-	-	-	10	110V DC	3,2W	3,2W	-	-	-
J	230V AC 50/60Hz	3,5VA	3,5VA	-	-	-	* Для Н.О. распределителей с подводом воздуха через отверстие в корпусе							
	240V AC 50/60Hz	4VA	4VA	-	-	-	** Вместо "0" ставится буква или цифра соответствующая необходимому напряжению							


РЕМКОМПЛЕКТЫ

Мод. пневматического распределителя	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
334D-015-02 334D-E15-02 344D-015-02 344D-E15-02 394D-015-02 394D-E15-02 334D-035 344D-035 394D-035	KW-334D	Кольцо уплотнения пилотного клапана, 3x1 – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Уплотнение сепаратора – 6 шт. Пружина золотника – 2 шт.
364-011-02 364-E11-02 374-011-02 374-E11-02 384-011-02 384-E11-02 364-033 374-033 384-033	KW-364-011	Кольцо уплотнения пилотного клапана, 3x1 – 2 шт. Кольцо уплотнения пилотного клапана, 22x1 – 2 шт. Манжета поршня, Ø20 – 2 шт. Манжета поршня – 1 шт. Уплотнение сепаратора – 6 шт. Пружина золотника – 1 шт.
334-011-02 334-015-02 334-033 334-035 334-E11-02 334-E15-02 334-015-02 344-035 344-E15-02 354-011-02 354-015-02 354-E11-02 354-E15-02 354-033 354-035	KW-354-015	Кольцо уплотнения пилотного клапана, 3x1 – 2 шт. Манжета поршня, Ø20 – 2 шт. Уплотнение сепаратора – 6 шт. Пружина золотника – 1 шт.
354N-925	KW-354N	Кольцо уплотнения пилотного клапана, 3x1 – 1 шт. Манжета поршня – 1 шт. Уплотнение сепаратора – 6 шт. Пружина золотника – 1 шт.
338-... 338L-... 348-... 348L-...	KW-338	Сепаратор – 3 шт. Кольцо уплотнения пилотного клапана, 3x1 – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Уплотнение сепаратора – 4 шт. Пружина золотника – 1 шт.
358-...	KW-358	Сепаратор – 5 шт. Уплотнение сепаратора – 6 шт. Кольцо уплотнения пилотного клапана, 3x1 – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Пружина золотника – 1 шт.
368-... 378-...	KW-368-378	Сепаратор – 5 шт. Кольцо уплотнительное, 2,7x1,2 – 2 шт. Кольцо уплотнительное, 18x1 – 2 шт. Манжета поршня – 1 шт. Уплотнение сепаратора – 6 шт. Пружина золотника – 1 шт.

ТИПЫ РУЧНОГО ДУБЛИРОВАНИЯ

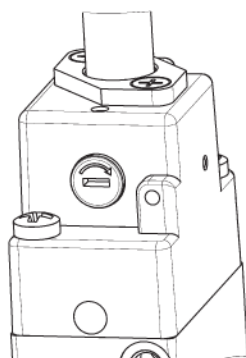




Пример распределителя с бистабильным ручным дублированием под отвертку (стандарт).

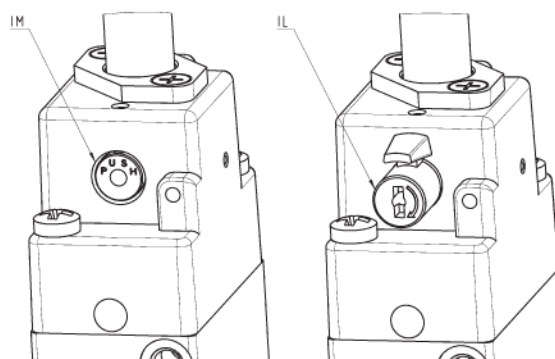

Примеры распределителей с моностабильной кнопкой (IM) и бистабильным (IL) ручным дублированием. Оба исполнения доступны только по заказу. Пример кода для заказа: 354-015-02IL.

3/2 распределитель, G1/8, моностабильный - Мод. 338... и 348..., Н.З. и Н.О.



Распределители с электропневматическим управлением и пружинным возвратом

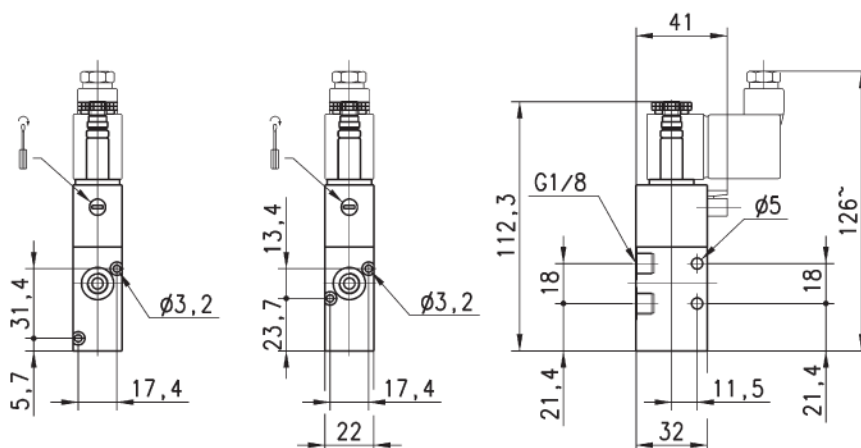

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Символ
338-015-02	без плиты	3/2 Н.З.	700	1,4 ÷ 10	EV10
338L-015-02	на плите	3/2 Н.З.	700	1,4 ÷ 10	EV10
348-015-02	без плиты	3/2 Н.О.	700	1,4 ÷ 10	EV12
348L-015-02	на плите	3/2 Н.О.	700	1,4 ÷ 10	EV12

3/2 распределитель, G1/8, бистабильный Мод. 338...



Распределители с двусторонним электропневматическим управлением. В зависимости от последнего импульса остаются или в Н.З., или в Н.О. положении.

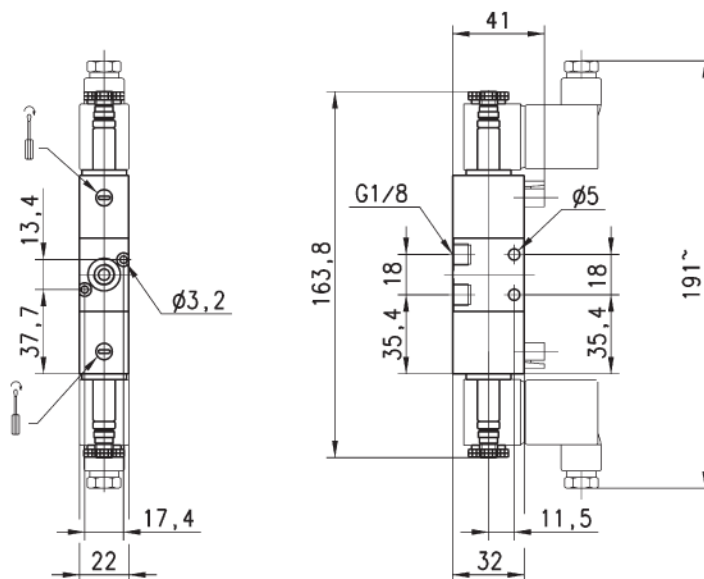

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар
338-011-02	без плиты	3/2	700	0,4 ÷ 10
338L-011-02	на плите	3/2	700	0,4 ÷ 10

2x3/2 распределитель, G1/8, Мод. 338D... - 348D... - 398D...



Распределители с двумя 3/2 лин/поз. клапанами в одном корпусе.

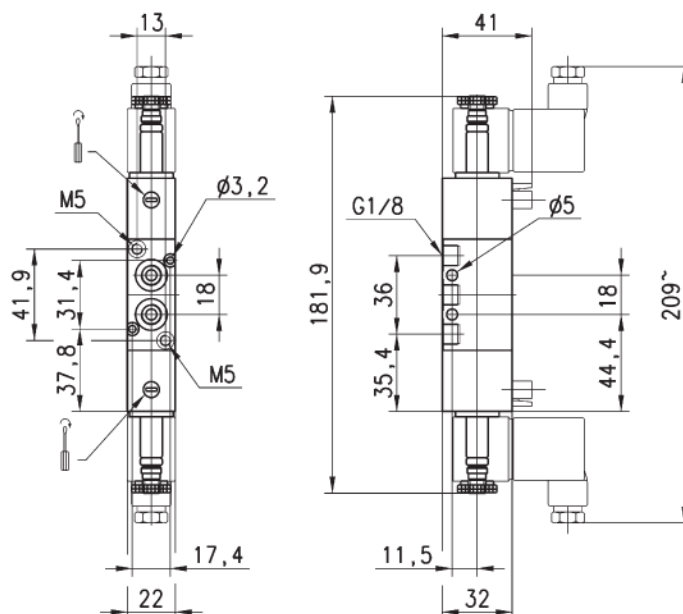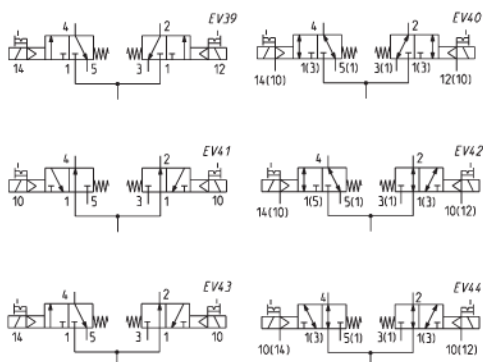

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Давление управления, Бар	Символ
338D-015-02	2 x 3/2 Н.З.	700	1.4 ÷ 10	-	EV39
348D-015-02	2 x 3/2 Н.О.	700	1.4 ÷ 10	-	EV41
338D-E15-02	2 x 3/2 Н.З.	700	-0,9 ÷ 10	1.4 ÷ 10	EV40
348D-E15-02	2 x 3/2 Н.О.	700	-0,9 ÷ 10	1.4 ÷ 10	EV44
398D-015-02	1 x 3/2 Н.З. + 1 x 3/2 Н.О.	700	1.4 ÷ 10	-	EV43
398D-E15-02	1 x 3/2 Н.З. + 1 x 3/2 Н.О.	700	-0,9 ÷ 10	1.4 ÷ 10	EV42

5/2 распределитель, G1/8, моностабильный Мод. 358...


Распределители с электропневматическим управлением и пружинным возвратом, используются для запитки пневмоцилиндров двустороннего действия.

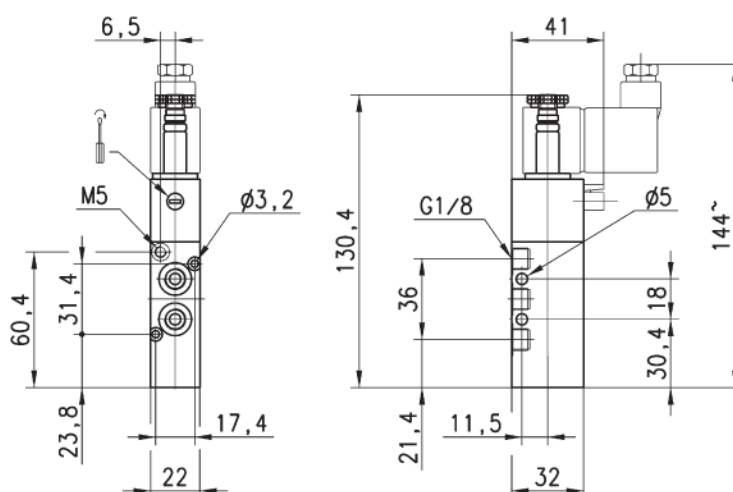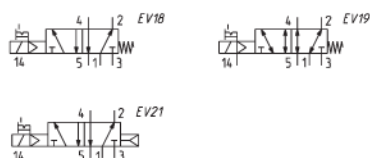

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Давление управления, Бар	Символ
358-015-02	5/2	700	1.4 ÷ 10	-	EV18
358-E15-02	5/2	700	-0,9 ÷ 10	1.4 ÷ 10	EV19
358-016-02	5/2	700	1.4 ÷ 10	-	EV21

5/2 распределитель, G1/8, бистабильный Мод. 358...


Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для запитки пневмоцилиндров двустороннего действия.

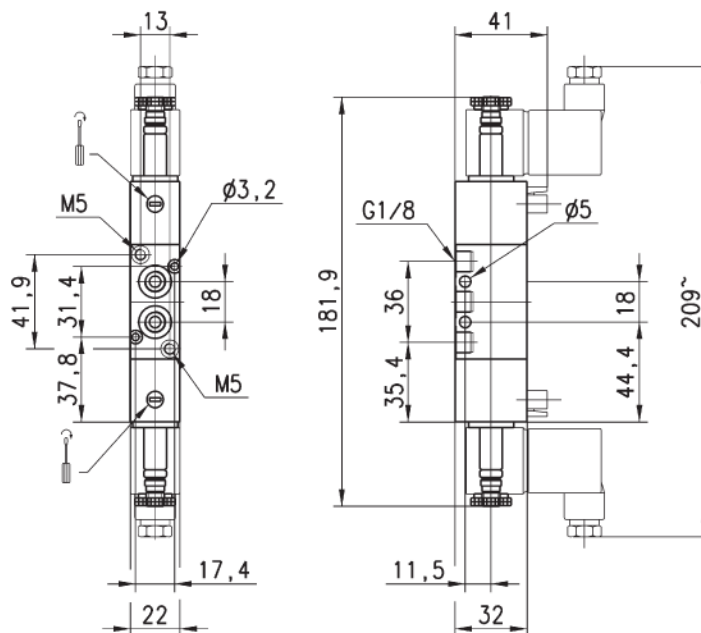

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Давление управления, Бар	Символ
358-011-02	5/2	700	0,4 ÷ 10	-	EV23
358-E11-02	5/2	700	-0,9 ÷ 10	0,4 ÷ 10	EV25

5/2 лин./поз. распределитель, G1/8, бистабильный Мод. 358...

Распределители Серии 3, G1/8 5/2 лин./поз. с двусторонним электропневматическим управлением и ручным дублированием, прямого действия.

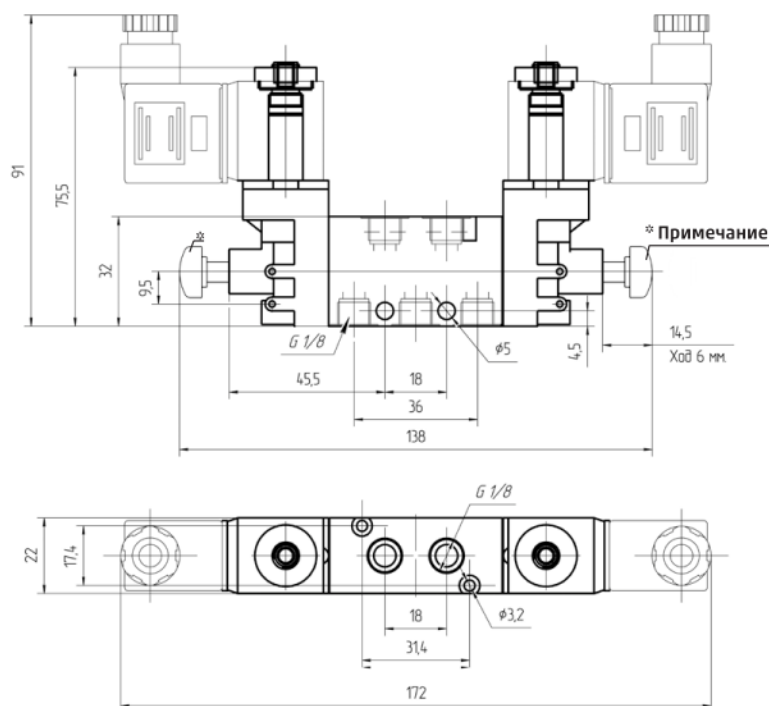

ПРИМЕЧАНИЕ:


* кнопки поставляются отдельно

Мод.	Функция	Расход Нл/мин	Рабочее давление, бар
358-V11-02503	5/2	700	0,5 ÷ 10


5/3 распределитель, G1/8, Мод. 368... - 378... - 388...



Распределители с электропневматическим управлением и пружинным возвратом в устойчивое среднее положение.

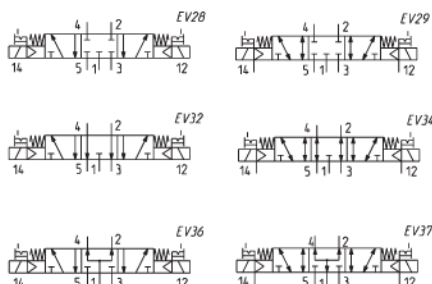



CC – с закрытой центральной позицией
CO – с открытой центральной позицией
CP – с подачей давления в обе линии

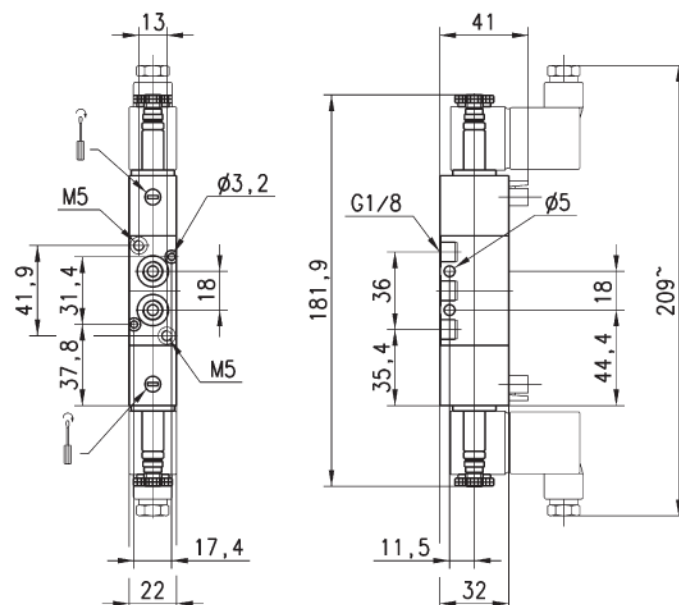

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Давление управления, Бар	Символ
368-011-02	5/3 CC	700	1 ÷ 10	-	EV28
368-E11-02	5/3 CC	700	-0,9 ÷ 10	1 ÷ 10	EV29
378-011-02	5/3 CO	700	1 ÷ 10	-	EV32
378-E11-02	5/3 CO	700	-0,9 ÷ 10	1 ÷ 10	EV34
388-011-02	5/3 CP	700	1 ÷ 10	-	EV36
388-E11-02	5/3 CP	700	-0,9 ÷ 10	1 ÷ 10	EV37

3/2 распределитель, G1/4, моностабильный Мод. 334... - 344...



Эти распределители с электропневматическим управлением и пружинным возвратом, поставляются в Н.З. (нормально закрытом) или Н.О. (нормально открытом) исполнениях.

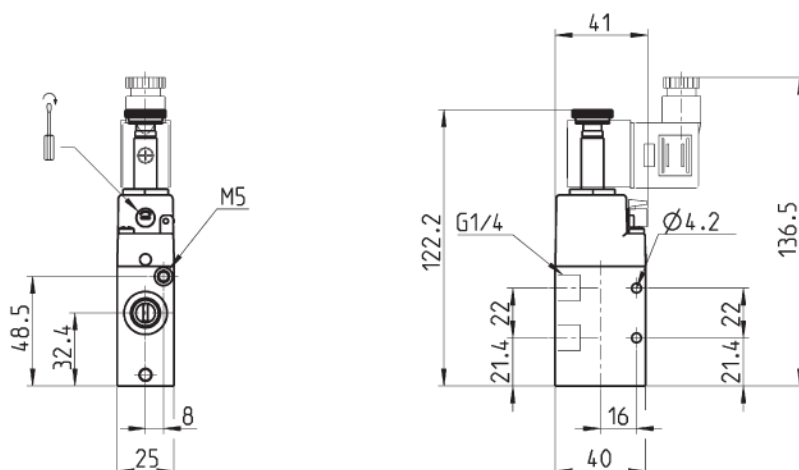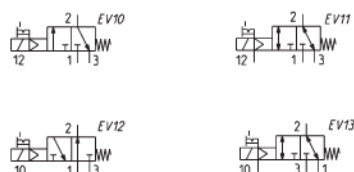

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Давление управления, Бар	Символ
334-015-02	без плиты	3/2 Н.З.	1300	1.4 ÷ 10	-	EV10
334-E15-02	без плиты	3/2 Н.З.	1300	-0,9 ÷ 10	1.4 ÷ 10	EV11
344-015-02	без плиты	3/2 Н.О.	1300	1.4 ÷ 10	-	EV12
344-E15-02	без плиты	3/2 Н.О.	1300	-0,9 ÷ 10	1.4 ÷ 10	EV13

3/2 распределитель, G1/4, бистабильный Мод. 334...




Распределители с двусторонним электропневматическим управлением.
В зависимости от последнего импульса остаются или в Н.З., или в Н.О. положении.

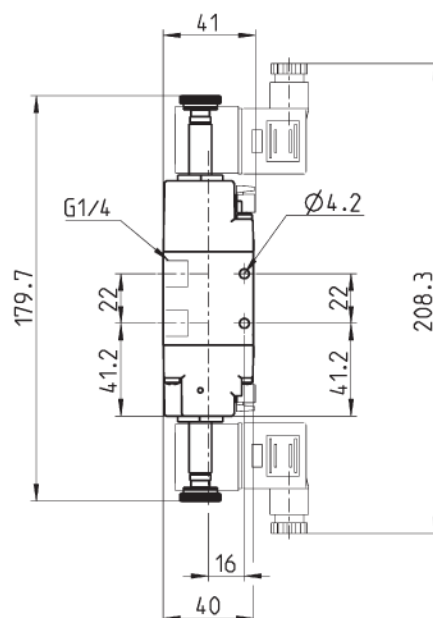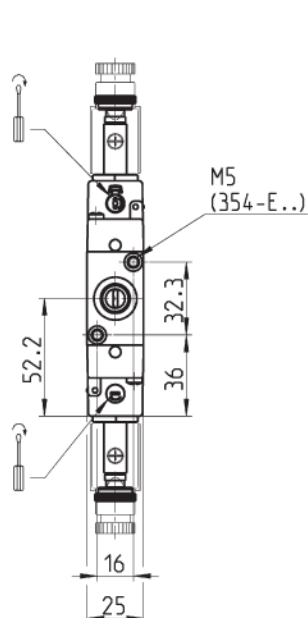

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Давление управления, Бар	Символ
334-011-02	без плиты	3/2	1300	0.4 ÷ 10	-	EV14
334-E11-02	без плиты	3/2	1300	-0.9 ÷ 10	0.4 ÷ 10	EV15

2x3/2 распределитель, G1/4, Мод. 334D... - 344D... - 394D...



Распределители доступны в исполнении с двумя 3/2 лин/поз. клапанами в одном корпусе.

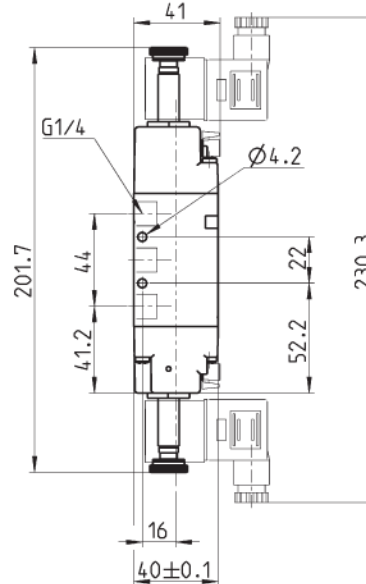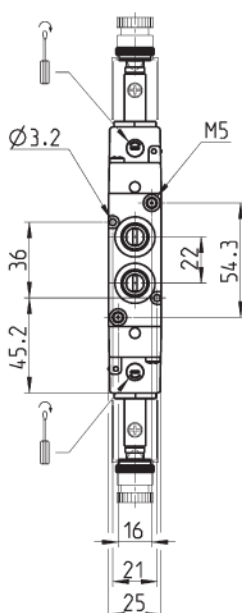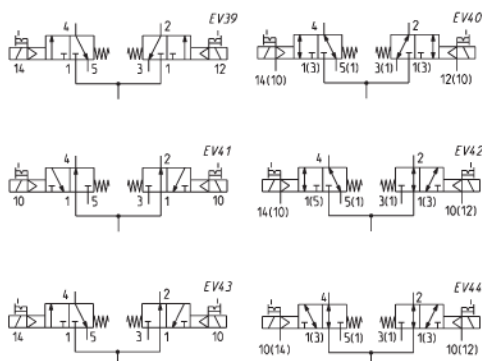

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Давление управления, Бар	Символ
334D-015-02	2 x 3/2 Н.З.	1200	1.4 ÷ 10	-	EV39
344D-015-02	2 x 3/2 Н.О.	1050	1.4 ÷ 10	-	EV41
334D-E15-02	2 x 3/2 Н.З.	1200	-0.9 ÷ 10	1.4 ÷ 10	EV40
344D-E15-02	2 x 3/2 Н.О.	1050	-0.9 ÷ 10	1.4 ÷ 10	EV44
394D-015-02	1 x 3/2 Н.З. + 1 x 3/2 Н.О.	1050	1.4 ÷ 10	-	EV43
394D-E15-02	1 x 3/2 Н.З. + 1 x 3/2 Н.О.	1050	-0.9 ÷ 10	1.4 ÷ 10	EV42

5/2 распределитель, G1/4, моностабильный Мод. 354...





Распределители с электропневматическим управлением и пружинным возвратом.

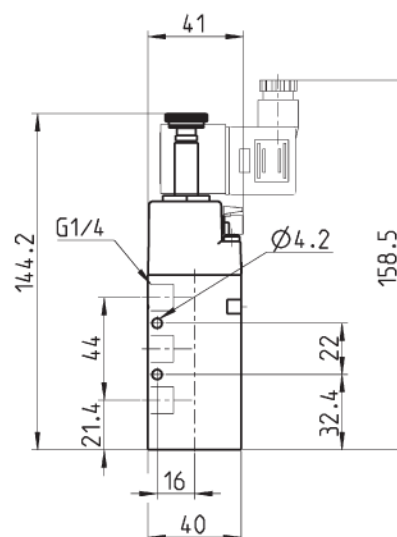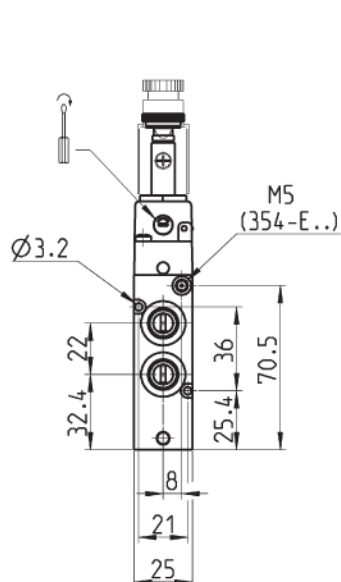

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Давление управления, Бар	Символ
354-015-02	5/2	1300	1.4 ÷ 10	-	EV18
354-E15-02	5/2	1300	-0,9 ÷ 10	1.4 ÷ 10	EV19

5/2 распределитель, G1/4, бистабильный Мод. 354...

Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для запитки пневмоцилиндров двустороннего действия.

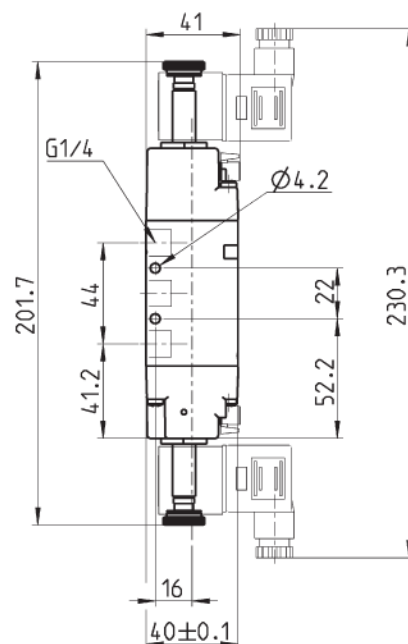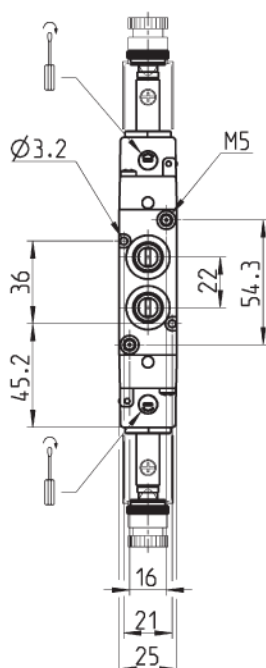


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Давление управления, Бар	Символ
354-011-02	5/2	1300	0.4 ÷ 10	-	EV23
354-E11-02	5/2	1300	-0,9 ÷ 10	0.4 ÷ 10	EV25



5/3 распределитель, G1/4, Мод. 364... - 374... - 384...



Распределители с электропневматическим управлением и пружинным возвратом в устойчивое среднее положение.

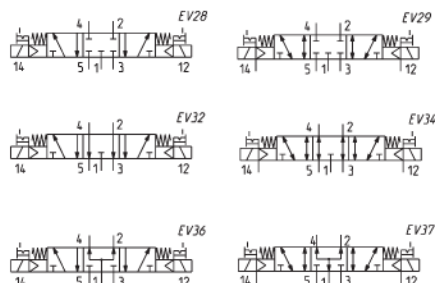





CC – с закрытой центральной позицией
CO – с открытой центральной позицией
CP – с подачей давления в обе линии

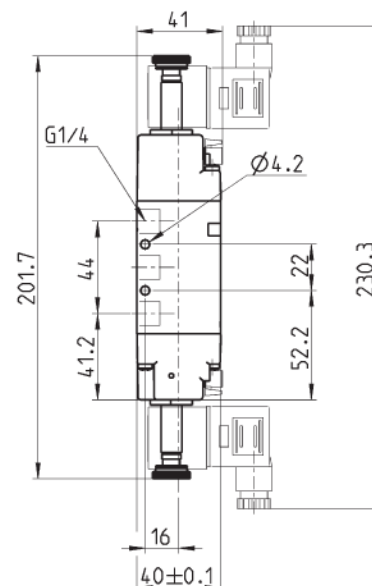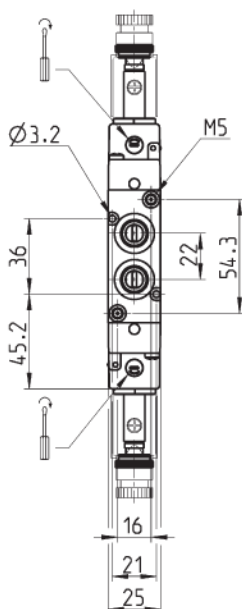

Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Рабочее давление, Бар	Давление управления, Бар	Символ
364-011-02	5/3 CC	1200	1 ÷ 10	-	EV28
364-E11-02	5/3 CC	1200	-0,9 ÷ 10	1 ÷ 10	EV29
374-011-02	5/3 CO	1200	1 ÷ 10	-	EV32
374-E11-02	5/3 CO	1200	-0,9 ÷ 10	1 ÷ 10	EV34
384-011-02	5/3 CP	1200	1 ÷ 10	-	EV36
384-E11-02	5/3 CP	1200	-0,9 ÷ 10	1 ÷ 10	EV37

3/2 распределитель, G1/8 и G1/4, моностабильный

Для распределителей с присоединением G1/8 подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/8 (см. чертеж, размер A1), с присоединением G1/4 – через отверстие M5 (см. размер T).

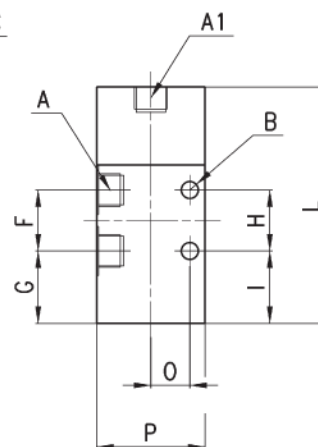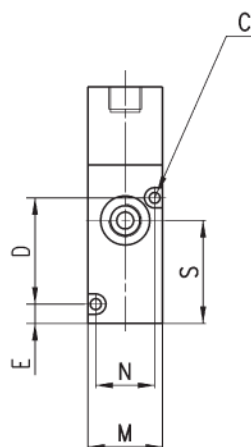
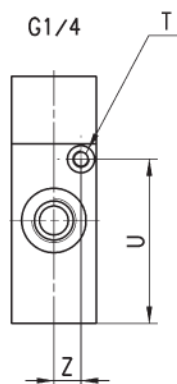


РАЗМЕРЫ

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления	Рабочее давление	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	S	T	U	Z
338-035	без плиты	3/2 Н.З.	700	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	-	5,7	18	21,4	18	21,4	69,8	22	-	11,5	32	30,4	-	-	-
338L-035	на плите	3/2 Н.З.	700	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	-	3,2	31,4	5,7	18	21,4	-	21,4	69,8	22	17,4	11,5	32	30,4	-	-	-
334-035	без плиты	3/2 Н.З.	1300	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4	-	4,1	-	-	-	22	21,4	22	21,4	73	25	-	16	40	32,4	M5	48,5	8

3/2 распределитель, G1/8 и G1/4, бистабильный

Для распределителей с присоединением G1/8 подвод воздуха в порт 10, 12 осуществляется через отверстие G1/8 (см. чертёж, размер A1), с присоединением G1/4 – через отверстие M5 (см. размер T).

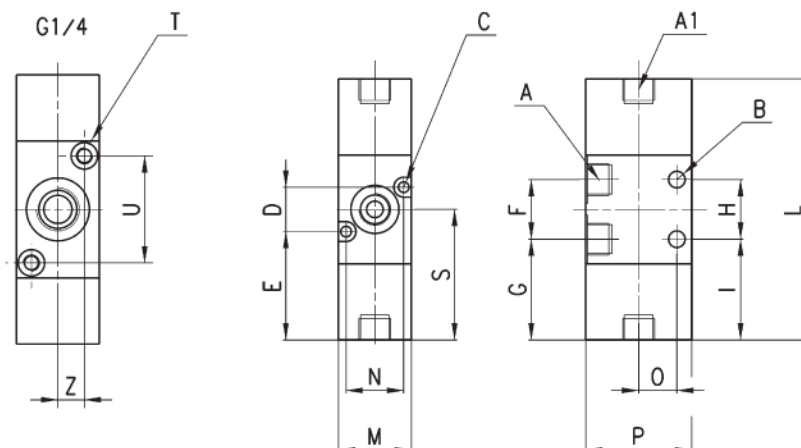
**РАЗМЕРЫ**

Мод.	Монтаж	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления	Рабочее давление	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	S	T	U	Z
338-033	без платы	3/2 Н.З.	700	0.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	-	-	-	18	30,4	18	30,4	78,8	22	-	11,5	32	41,7	-	-	-
338L-033	на плате	3/2 Н.З.	700	0.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	13,4	32,7	18	30,4	-	30,4	78,8	22	17,4	-	32	41,7	-	-	-
334-033	без платы	3/2 Н.О.	1300	0.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4	-	4,1	-	-	-	22	29,7	22	29,7	81,3	25	-	16	40	40,7	M5	-	-

5/2 распределитель, G1/8 и G1/4, моностабильный

Индивидуальный
монтаж или монтаж на
плате

Для распределителей с присоединением G1/8 подвод воздуха в порт 14 осуществляется через отверстие G1/8 (см. чертёж, размер A1), с присоединением G1/4 – через отверстие M5 (см. размер T).

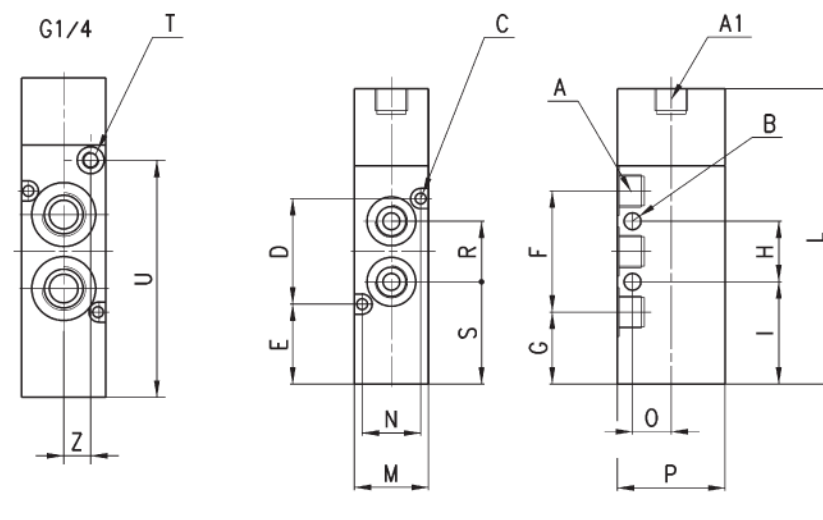**РАЗМЕРЫ**


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления	Рабочее давление	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	S	T	U	Z
358-035	5/2	700	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	31,4	23,8	36	21,4	18	30,4	87,8	22	17,4	11,5	32	30,4	-	-	-
354-035	5/2	1300	1.6 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4	-	4,1	3,2	36	25,4	44	21,4	22	30,4	95	25	21	16	40	32,4	M5	70,5	8

5/2 распределитель, G1/8 и G1/4, бистабильный

Индивидуальный
монтаж или монтаж
на плите




Для распределителей с присоединением G1/8 подвод воздуха в порт 12, 14 осуществляется через отверстие G1/8 (см. чертеж, размер A1), с присоединением G1/4 – через отверстие M5 (см. размер T).

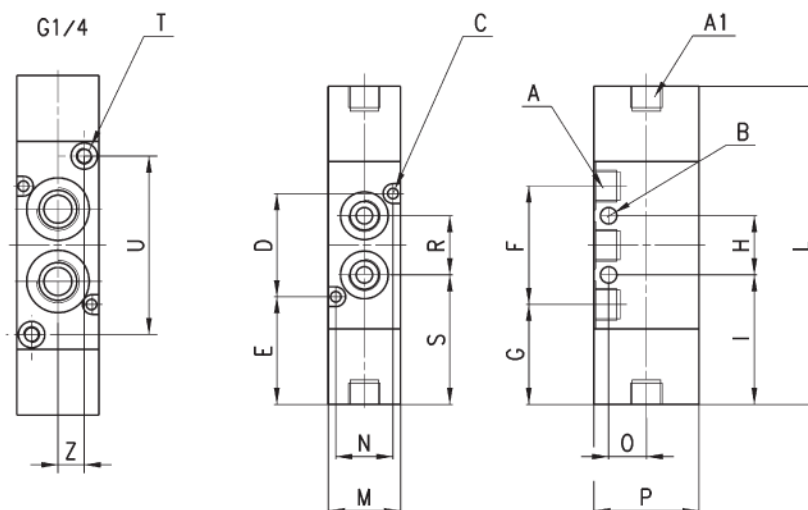**РАЗМЕРЫ**


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления	Рабочее давление	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	S	T	U	Z
358-033	5/2	700	0.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	31,4	32,8	36	30,4	18	39,4	96,8	22	17,4	11,5	32	39,4	-	-	-
354-033	5/2	1300	0.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4		4,1	3,2	36	33,7	44	29,7	22	40,7	103,3	25	21	16	40	40,7	M5	54,3	8

5/3 распределитель, G1/8 и G1/4, бистабильный

Индивидуальный
монтаж или монтаж
на плите



Для распределителей с присоединением G1/8 подвод воздуха в порт 12, 14 осуществляется через отверстие G1/8 (см. чертеж, размер A1), с присоединением G1/4 – через отверстие M5 (см. размер T).

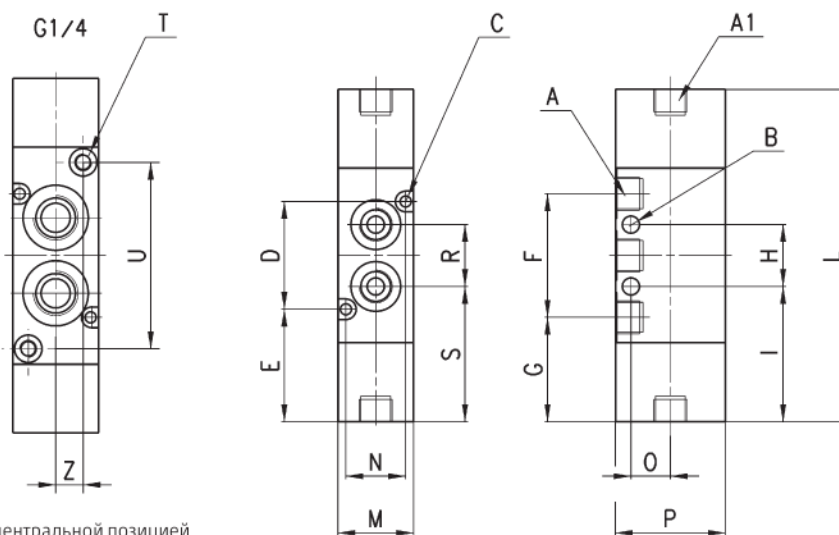

CC – с закрытой центральной позицией
CO – с открытой центральной позицией
CP – с подачей давления в обе линии

РАЗМЕРЫ



Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления	Рабочее давление	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	S	T	U	Z	Символ
368-033	5/3 CC	700	1 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	31,4	32,8	36	30,4	18	39,4	96,8	22	17,4	11,5	32	39,4	-	-	-	VP08
364-033	5/3 CC	1200	1 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4	-	4,1	3,2	36	33,7	44	29,7	22	40,7	103,3	25	21	16	40	40,7	M5	54,3	8	VP08
378-033	5/3 CO	700	1 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	31,4	32,8	36	30,4	18	39,4	96,8	22	17,4	11,5	32	39,4	-	-	-	VP09
374-033	5/3 CO	1050	1 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4	-	4,1	3,2	36	33,7	44	29,7	22	40,7	103,3	25	21	16	40	40,7	M5	54,3	8	VP09
388-033	5/3 CP	700	1 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	31,4	32,8	36	30,4	18	39,4	96,8	22	17,4	11,5	32	39,4	-	-	-	VP10
384-033	5/3 CP	1050	1 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4	-	4,1	3,2	36	33,7	44	29,7	22	40,7	103,3	25	21	16	40	40,7	M5	54,3	8	VP10

2 x 3/2 распределитель, G1/8 и G1/4, бистабильный

Для распределителей с присоединением G1/8 подвод воздуха в порт 12, 14 осуществляется через отверстие G1/8 (см. чертеж, размер A1), с присоединением G1/4 – через отверстие M5 (см. размер T).



Индивидуальный монтаж или монтаж на плите

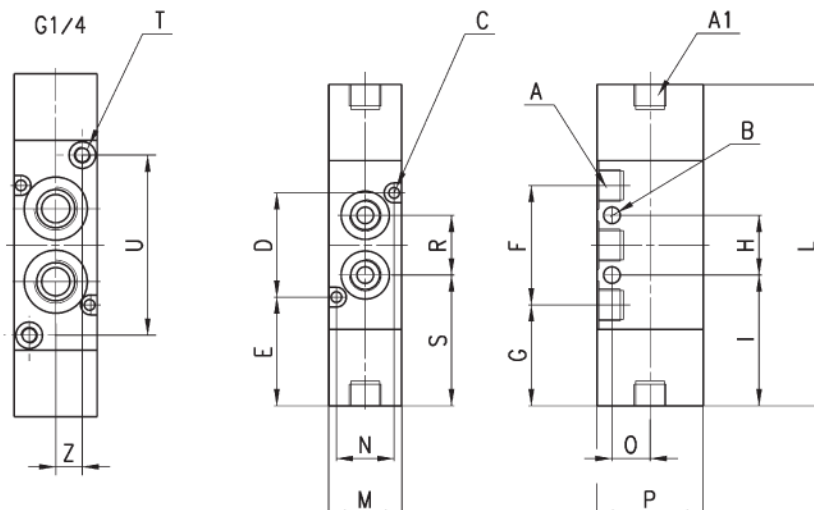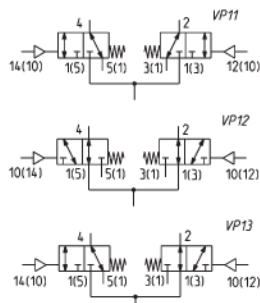


РАЗМЕРЫ


Мод.	Функция	Расход, Нл/мин	Мин. давление управления	Рабочее давление	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	S	T	U	Z	Символ
338D-035	2x3/2 Н.З.	700	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	31,4	32,8	36	30,4	18	39,4	96,8	22	17,4	11,5	32	39,4	-	-	-	VP11
334D-035	2x3/2 Н.З.	1050	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4	-	4,1	3,2	36	33,7	44	29,7	22	40,7	103,3	25	21	16	40	40,7	M5	54,3	8	VP11
348D-035	2x3/2 Н.О.	700	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	31,4	32,8	36	30,4	18	39,4	96,8	22	17,4	11,5	32	39,4	-	-	-	VP12
344D-035	2x3/2 Н.О.	1050	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4	-	4,1	3,2	36	33,7	44	29,7	22	40,7	103,3	25	21	16	40	40,7	M5	54,3	8	VP12
398D-035	2x3/2 Н.З./Н.О.	700	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/8	G1/8	5	3,2	31,4	32,8	36	30,4	18	39,4	96,8	22	17,4	11,5	32	39,4	-	-	-	VP13
394D-035	2x3/2 Н.З./Н.О.	1050	1.4 бар	-0,9 ÷ 10 бар	G1/4	-	4,1	3,2	36	33,7	44	29,7	22	40,7	103,3	25	21	16	40	40,7	M5	54,3	8	VP13

Коллекторы с раздельными выхлопами (для распределителей с одним сигналом управления – низкая версия)

В комплекте:
2x Стойка
1x Планка
1x Входной фитинг
4x Пластиковое уплотнительное кольцо
1x Заглушка

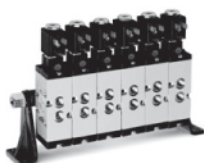

Пустотелые болты Мод. 1631 01-1/8 для фиксации распределителей заказываются отдельно.

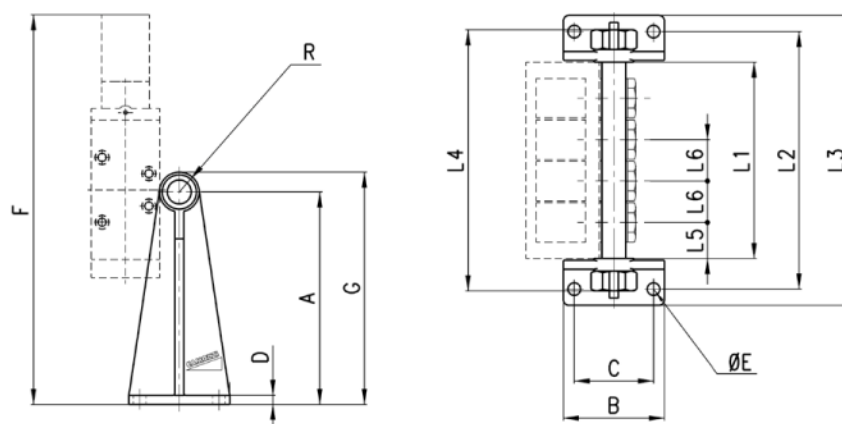

РАЗМЕРЫ



Мод.	Комплектация	Количество распределителей	A	B	C	D	ØE	F	G	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Используется для
CNV-318-2	B-458/1 - 1шт., 358-2 - 1шт.	2	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	63	97	115	99	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-3	B-458/1 - 1шт., 358-3 - 1шт.	3	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	86	120	138	119	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-4	B-458/1 - 1шт., 358-4 - 1шт.	4	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	109	143	161	142	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-5	B-458/1 - 1шт., 358-5 - 1шт.	5	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	132	166	184	165	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-6	B-458/1 - 1шт., 358-6 - 1шт.	6	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	155	189	207	188	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-7	B-458/1 - 1шт., 358-7 - 1шт.	7	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	178	212	230	211	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-8	B-458/1 - 1шт., 358-8 - 1шт.	8	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	201	235	253	234	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-9	B-458/1 - 1шт., 358-9 - 1шт.	9	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	234	258	276	257	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-318-10	B-458/1 - 1шт., 358-10 - 1шт.	10	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	257	281	299	280	20	23	Серии 3 - G1/8

Коллекторы с раздельными выхлопами (для распределителей с двумя сигналами управления – высокая версия)



В комплекте:
2x Стойка
1x Планка
1x Входной фитинг
4x Пластиковое уплотнительное кольцо
1x Заглушка

Пустотелые болты
Мод. 1631 01-1/8
для фиксации
распределителей
заказываются
отдельно.

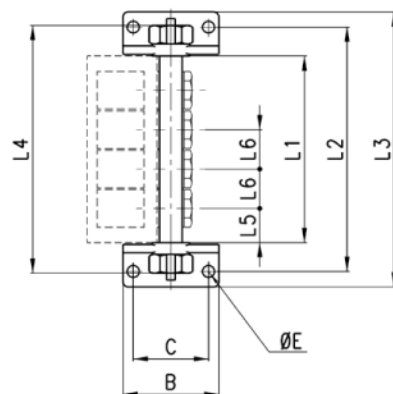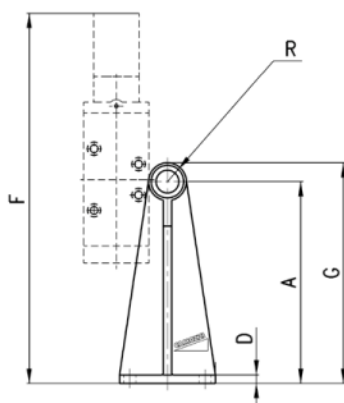



РАЗМЕРЫ

Мод.	Комплектация	Количество распределителей	A	B	C	D	ØE	F	G	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Используется для
CNV-328-2	B-458/2 - 1шт., 358-2 - 1шт.	2	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	63	97	115	99	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-3	B-458/2 - 1шт., 358-3 - 1шт.	3	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	86	120	138	119	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-4	B-458/2 - 1шт., 358-4 - 1шт.	4	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	109	143	161	142	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-5	B-458/2 - 1шт., 358-5 - 1шт.	5	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	132	166	184	165	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-6	B-458/2 - 1шт., 358-6 - 1шт.	6	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	155	189	207	188	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-7	B-458/2 - 1шт., 358-7 - 1шт.	7	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	178	212	230	211	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-8	B-458/2 - 1шт., 358-8 - 1шт.	8	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	201	235	253	234	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-9	B-458/2 - 1шт., 358-9 - 1шт.	9	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	234	258	276	257	20	23	Серии 3 - G1/8
CNV-328-10	B-458/2 - 1шт., 358-10 - 1шт.	10	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	257	281	299	280	20	23	Серии 3 - G1/8

Плиты монтажные цельнометаллические для распределителей с присоединением G1/8, всех типов



В комплекте с плитой
поставляются винты и **n** шт.
уплотнительные кольца
KW-CNVL-3N18-SS,
где **n** – кол-во мест для
распределителей

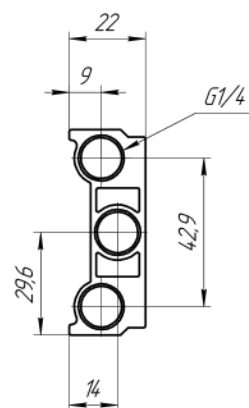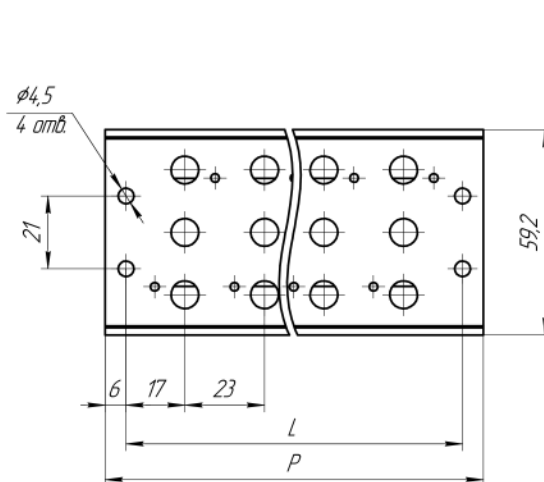


Мод.	n – кол-во мест для распределителей	L	P
CNVL-3N18-2	2	57	69
CNVL-3N18-3	3	80	92
CNVL-3N18-4	4	103	115
CNVL-3N18-5	5	126	138
CNVL-3N18-6	6	149	161
CNVL-3N18-7	7	172	184
CNVL-3N18-8	8	195	207
CNVL-3N18-9	9	218	230
CNVL-3N18-10	10	241	253
CNVL-3N18-11	11	264	276
CNVL-3N18-12	12	287	299
CNVL-3N18-13	13	310	322
CNVL-3N18-14	14	333	345
CNVL-3N18-15	15	356	368
CNVL-3N18-16	16	379	391

Плиты монтажные цельнометаллические для распределителей с присоединением G1/8, всех типов



В комплекте с плитой
поставляются винты и **пх3** шт.
уплотнительные кольца
011-014-19-2-2 ГОСТ 9833-73,
где **п** – кол-во мест для распределителей

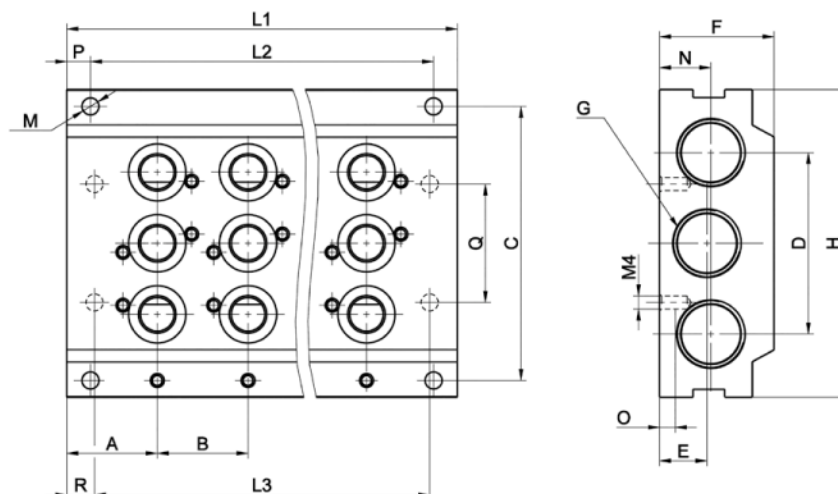


Мод.	п – кол-во мест для распределителей	A	B	C	D	E	F	G	H	L1	L2	L3	M	N	O	P	Q	R
CNVL-318-02-RC01	2	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	69	57	55	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-03-RC01	3	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	92	80	78	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-04-RC01	4	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	115	103	101	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-05-RC01	5	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	138	126	124	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-06-RC01	6	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	161	149	147	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-07-RC01	7	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	184	172	170	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-08-RC01	8	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	207	195	193	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-09-RC01	9	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	230	218	216	4,3	14	4	6	30	7
CNVL-318-10-RC01	10	23	23	69,5	46	12	29	3/8	78	253	241	239	4,3	14	4	6	30	7

Плиты монтажные цельнометаллические для распределителей с присоединением G1/4, всех типов



В комплекте с плитой поставля-
ются винты и **п** шт. уплотнитель-
ные кольца **CNVL-5H/7**,
где **п** – кол-во мест для распе-
делителей

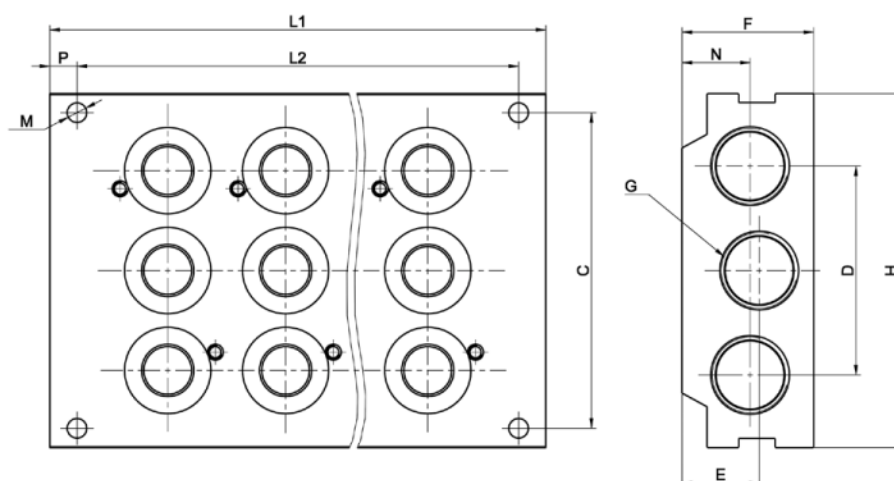

Мод.	п – кол-во мест для распределителей	C	D	E	F	G	H	L1	L2	M	N	P
CNVL-314-02-RC01	2	69,5	46	17	29	3/8	78	78	66	4,3	15	6
CNVL-314-03-RC01	3	69,5	46	17	29	3/8	78	104	92	4,3	15	6
CNVL-314-04-RC01	4	69,5	46	17	29	3/8	78	130	118	4,3	15	6
CNVL-314-05-RC01	5	69,5	46	17	29	3/8	78	156	144	4,3	15	6
CNVL-314-06-RC01	6	69,5	46	17	29	3/8	78	182	170	4,3	15	6
CNVL-314-07-RC01	7	69,5	46	17	29	3/8	78	208	196	4,3	15	6
CNVL-314-08-RC01	8	69,5	46	17	29	3/8	78	234	222	4,3	15	6
CNVL-314-09-RC01	9	69,5	46	17	29	3/8	78	260	248	4,3	15	6
CNVL-314-10-RC01	10	69,5	46	17	29	3/8	78	286	274	4,3	15	6